

NFC リーダ/ライター RC-S380 設定方法

2016.02.15

株式会社 アコース

本設定について

NFC リーダ/ライター RC-S380（以下 RC-S380）では、NFC 機能を有しており、FeliCa 以外の IC カードにも反応する為、FeliCa 通信が不安定になる場合があります。FeliCa 通信を安定させる為に以下設定を行った上でのご利用をお勧めします。

※ この設定を行った後は FeliCa 以外のカードについてリーダー/ライターが反応しません。

設定する際はその旨をご理解した上で行って下さい。

※ RC-S380 のドライバーは事前にインストールされているものとします。


インストールが完了していない場合は SONY 社 HP からダウンロードしインストールをして下さい。

設定方法

1. RC-S380 をパソコンに接続します。
2. コントロールパネルを開き、表示方法を「大きい または 小さいアイコン」に切り替えます。



3. NFC ポート/パソリ を開きます。

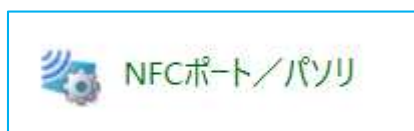

次ページへ続く

4. PC/SC 設定の種別選択を 「PC/SC 無効」 に変更します。



5. NFP 設定の 「NFP 有効」 チェックボックスのチェックを外します。



6. 「OK」 をクリックすると、再起動を促す表示が出るので OK を押してパソコンを再起動して下さい。
再起動が完了すると設定が反映されますので、設定完了となります。

